


Bruksanvisning

Torkskåp

1. Fördela tvätten jämnt på hängarna.
Häng inte tvätten för tätt, det förlänger torktiden.
Dörren ska ej öppnas under torkprocessen.

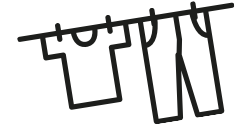


2. Tryck på standby symbolen - displayen tänds upp och visar senast körda program. Om detta önskas tryck START/STOPP. Eller välj annat torkprogram genom att stega med knapparna PIL UPP eller PIL NER.




3. Start/Stopp knappen startar och stoppar torkprocessen. OBS! torkprocessen avbryts automatiskt då tvätten är torr.




4. Avlägsna ludd på luddfiltret efter avslutad torkning. Töm kondensvattentanken och se till att skjuta in tanken ordentligt när den återmonteras.




5. Om displayen visar ett larm prova då först att nollställa larmet genom att hålla inne Start/Stopp knappen under 5 sekunder. Kvarstår fellarmet efter detta ska servicetekniker tillkallas.

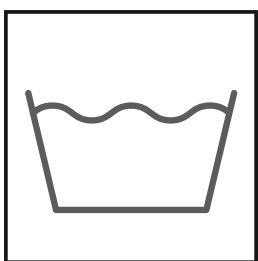

Torkskåpet är endast avsett för textilier tvättade i vatten

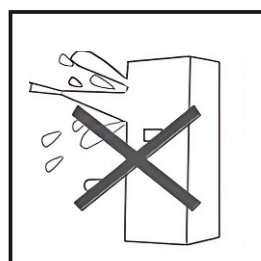

Får ej överspolas med vatten

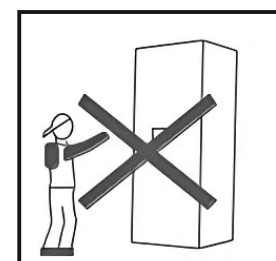

Får ej användas av minderåriga