

TVÄTTBÄNK TB 10/40 MU & TB 12/60 MU

1. ÖPPNA KARTONGEN MED TEXTEN RÄTTVÄND OCH PLOCKA UT ALLA DETALJER. LÅT ÖVERDELEN (DET. A) VARA KVAR.
2. FÖR NED BENPAREN OCH SKRUVA FAST ENLIGT BILD 1.
3. LYFT UPP BÄNKEN UR EMBALLAGET OCH PLACERA TVÄTTBÄNKEN PÅ AVSEDD PLATS.
4. JUSTERA FÖTTERNA SÅ ATT BÄNKEN STÅR PLANT.
5. FIXERA BÄNKEN MED VÄGGFÄSTENA/TIPPSKYDDEN ENLIGT BILD 2.
6. MONTERA DÄREFTER AVLOPPSSATS ENLIGT SEPARAT ANVISNING.

Bild 1


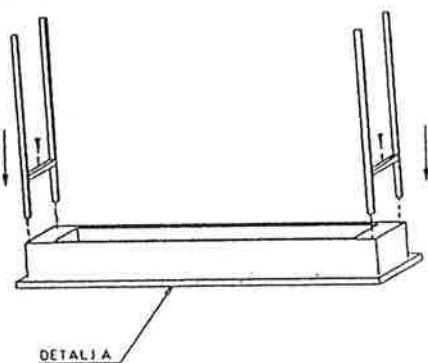


Bild 2

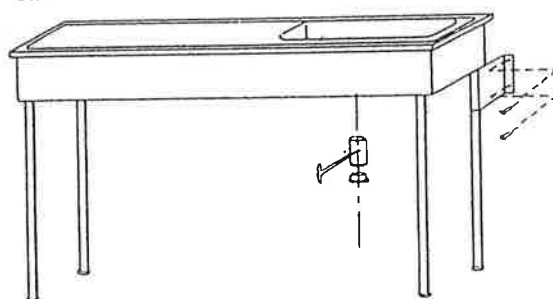

SKÖTSELANVISNING:

ROSTFRIA YTOR BÖR TORKAS AV EFTER ANVÄNDNING. ANVÄND SVAMP, TRASA ELLER DISKDUK OCH VID BEHOV DISKMEDEL. TORKA EFTERÅT.

LÅT INTE VATTEN ELLER ANDRA VÄTSKOR SJÄLVTORCA PÅ YTAN. FLÄCKAR SOM INTE GÅR BORT I DEN DAGLIGA AVTORKNINGEN BORTTAGES MED MJUK BORSTE SOM DOPPATS I ETT NÅGOT STARKARE TVÄTTMEDEL.

MISSFÄRGNING AV DEN ROSTFRIA YTAN KAN UPPSTÅ OM ÄMNEN MED JÄRNINNEHÅLL, TYP STÅLULL, SPIK GRUS OCH SMUTS FÅR LIGGA PÅ DEN FUKTIGA YTAN. ÄVEN VATTEN I VISSA KOMMUNER KAN GE UPPHOV TILL LIKNANDE ROSTFÄRGADE FLÄCKAR. FLÄCKAR SOM ÄR ROSTFÄRGADE KOMMER INTE FRÅN DET ROSTFRIA MATERIALET UTAN FRÅN DET FRÄMMANDE MATERIALET.

VAR FÖRSIKTIG MED HÅRDA, VASSA FÖREMÅL OCH AGGRESIVA ÄMNEN. SKRAPA ALDRIG MED KNIV OCH ANVÄND INTE HELLER STÅLULL FÖR ATT FÅ BORT SMUTS. MATTA PARTIER GÅR ATT FÅ BLANKA IGEN OM MAN STRÖR PÅ LITE KRITA OCH GNIDER IN DET MED EN MJUK TRASA. SKÖLJ NOGGRANT EFTERÅT.